



Regolazione Micro FAB-FBB-BAF-BBF

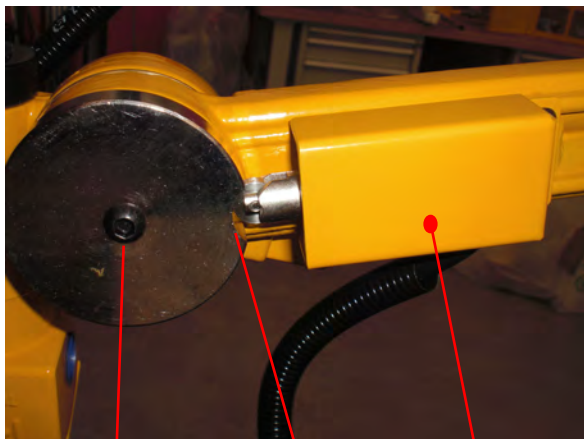

A

B

C

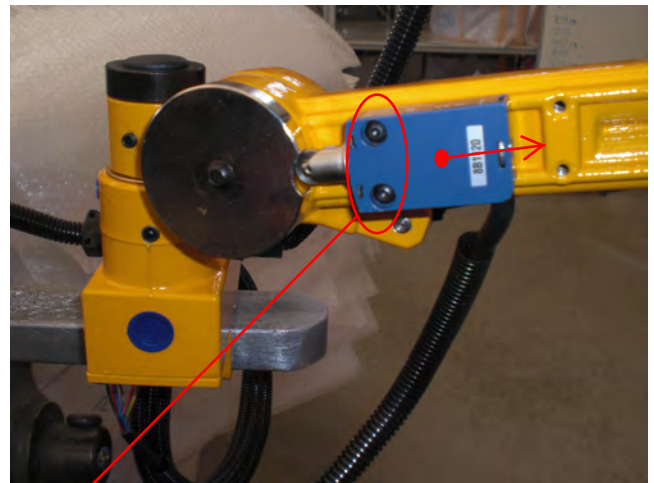

D

Allentare la vite (A)

abbassare il braccio e posizionare la cava (B)

in modo che la rotella del micro sia perfettamente in
centro alla cava .Stringere la vite(A).

Alzare e abbassare il braccio e controllare se si sente il
click del micro.Così facendo dovrebbe funzionare.

Se il micro continua a non scattare ,togliere il
coprimicro (C) svitando le 2 viti ,allentare le 2 viti del
micro(D) e spingere il corpo micro in senso opposto alla
cava dell'eccentrico e stringere le viti del micro.

Alzare e abbassare il braccio e controllare se si sente il
click del micro.Così facendo dovrebbe funzionare.

www.repar2.com